


## Použitie tepelnej izolácie KNAUF INSULATION v skladbe konštrukcie nepochôdzej plochej strechy - so spádovými doskami

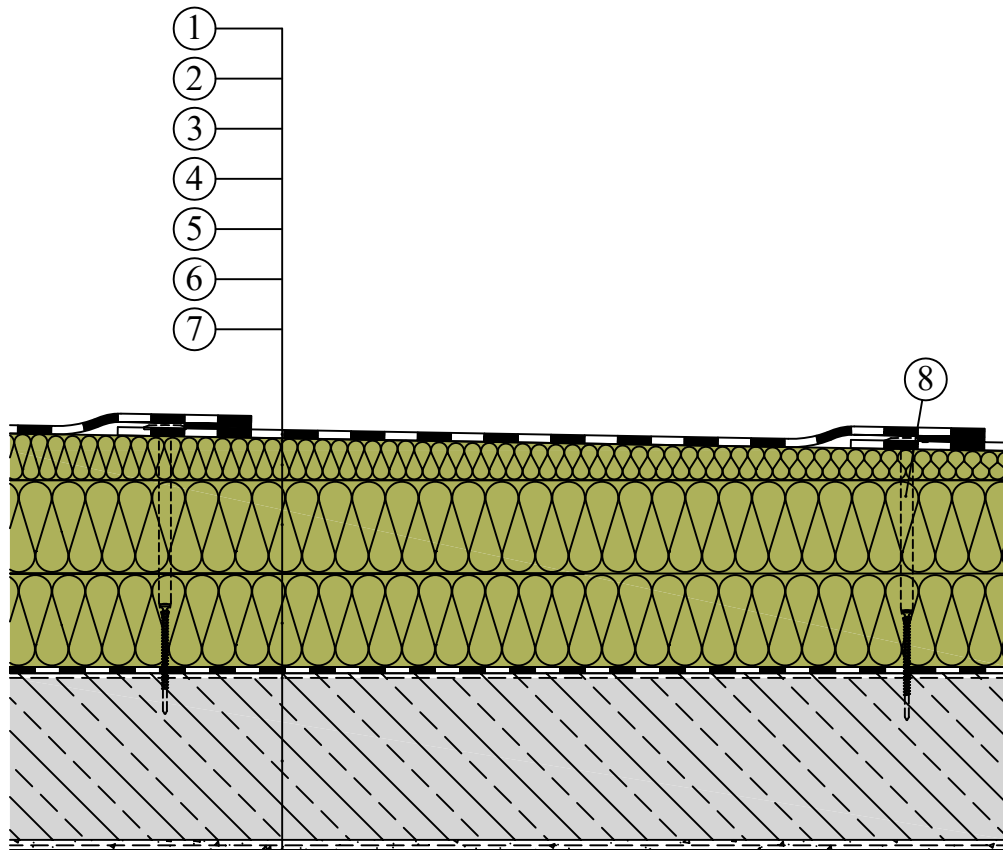

1. Povlaková hydroizolácia (PIB, mPVC, TPO, FPO aj.)
2. Spádová vrstva z minerálnej vlny SmartRoof Top 1 CTF spádová doska, SmartRoof Top 2 CTF dvojspádová doska
3. Tepelne - izolačná vrstva z minerálnej vlny SmartRoof Top, SmartRoof Norm,
4. Tepelne - izolačná vrstva z minerálnej vlny SmartRoof Thermal, SmartRoof Base
5. Parotesná zábrana napr. HOMESEAL LDS 100
6. Nosná stropná konštrukcia
7. Vnútorňá omietka
8. Mechanické kotvenie - s teleskopom