


Použitie tepelnej izolácie KNAUF INSULATION v roštovej podlahe na prízemí v kontakte so stenou

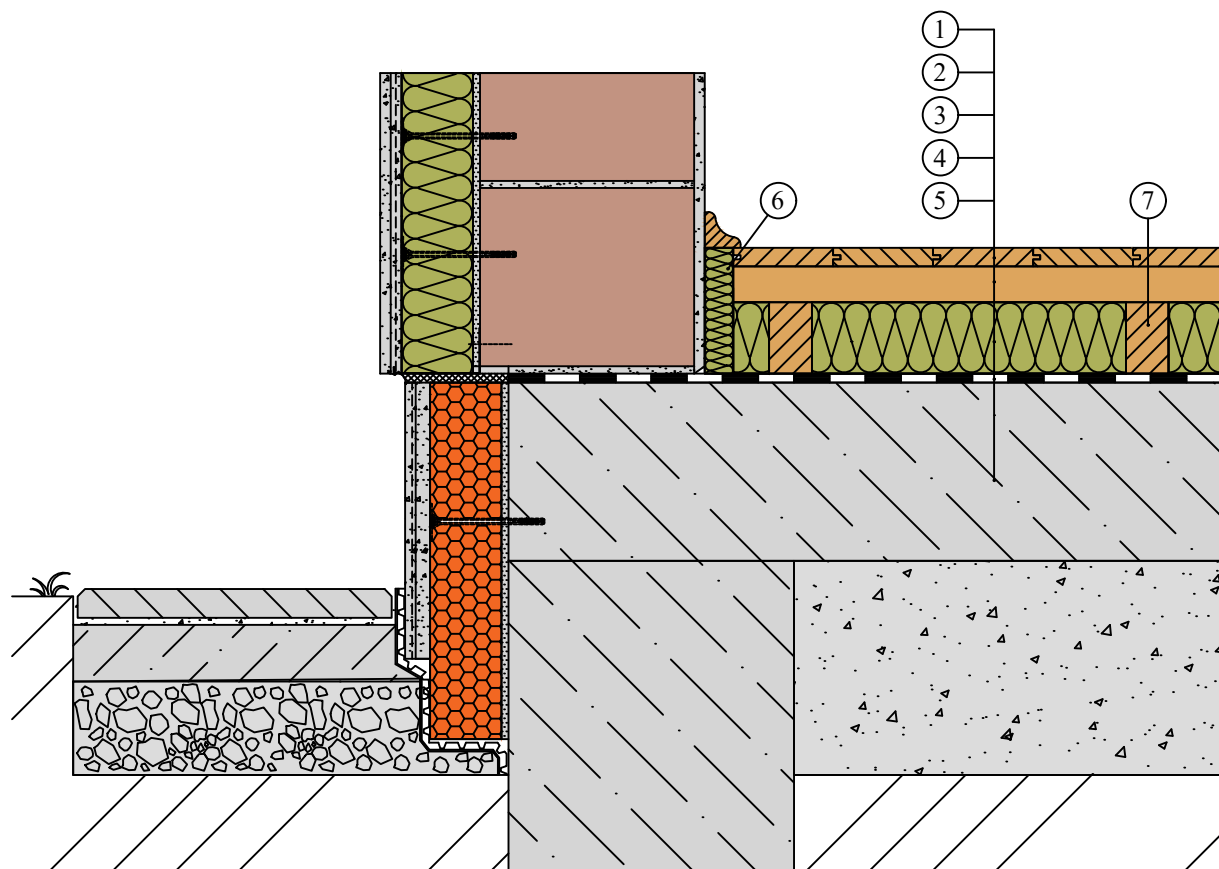

1. Nášľapná vrstva podlahy
2. Drevený rošt
3. Tepelná izolácia KNAUFINSULATION NatuRoll Pro, Naturoll Plus, MPN
4. Hydroizolačné súvrstvie
5. Betónová vrstva
6. Okrajový pásik
7. Podkladný trám dreveného roštu