


## Použitie tepelnej izolácie KNAUF INSULATION v roštovej podlahe na strope nad vykurovaným priestorom

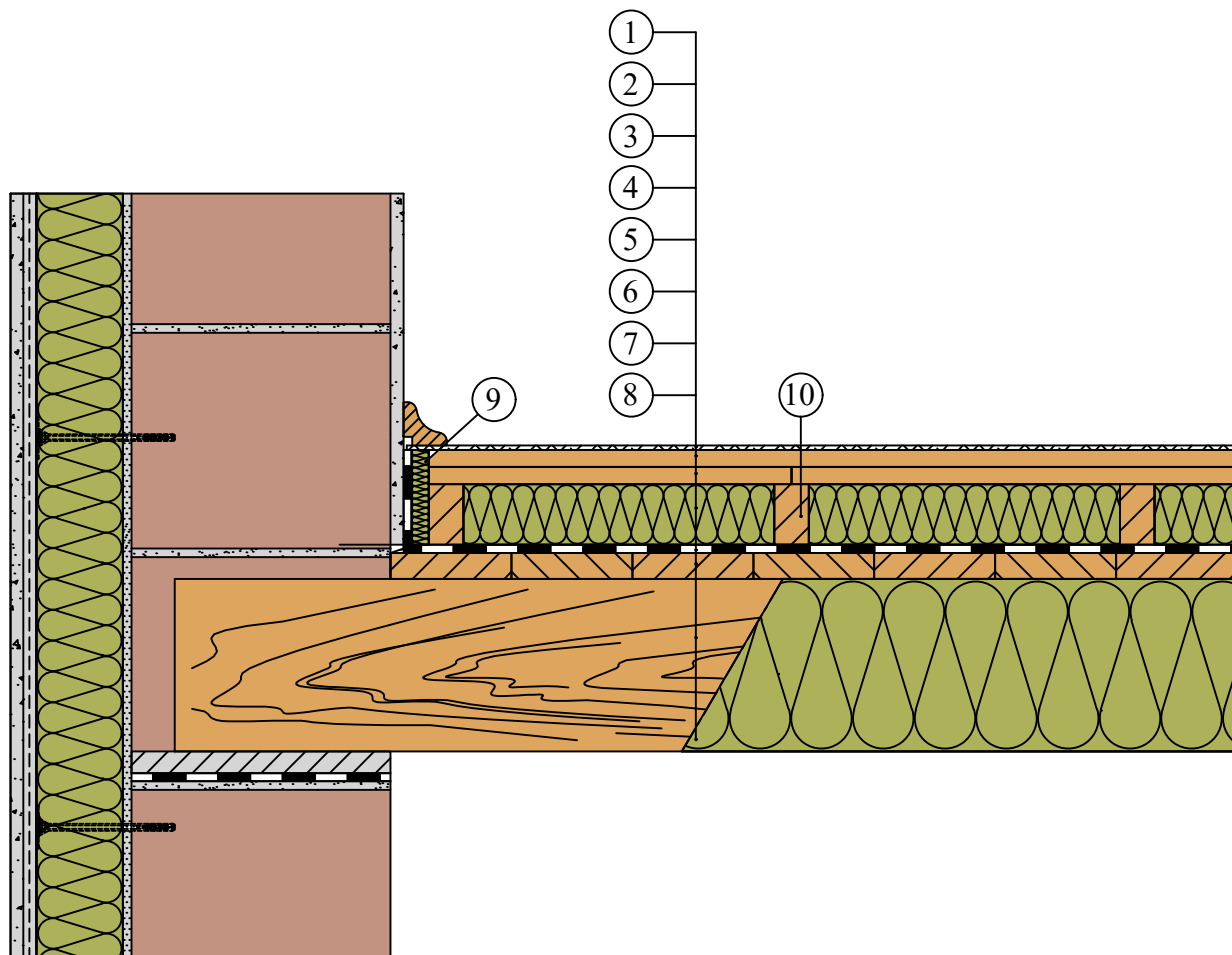

1. Nášľapná vrstva podlahy
2. Veľkoplošná roznášacia doska (napr. OSB doska)
3. Veľkoplošná roznášacia doska (napr. OSB doska)
4. Tepelná izolácia KNAUFINSULATION NatuRoll Pro, NatuRoll Plus, MPN
5. Parozábrana - HOMESEAL LDS 100
6. Drevený záklop
7. Stropný trám
8. Tepelná izolácia KNAUFINSULATION NatuRoll Pro, NatuRoll Plus, MPN
9. Okrajový pásik
10. Drevený rošt