


Použitie tepelnej izolácie KNAUF INSULATION v skladbe konštrukcie šikmej strechy - novostavba

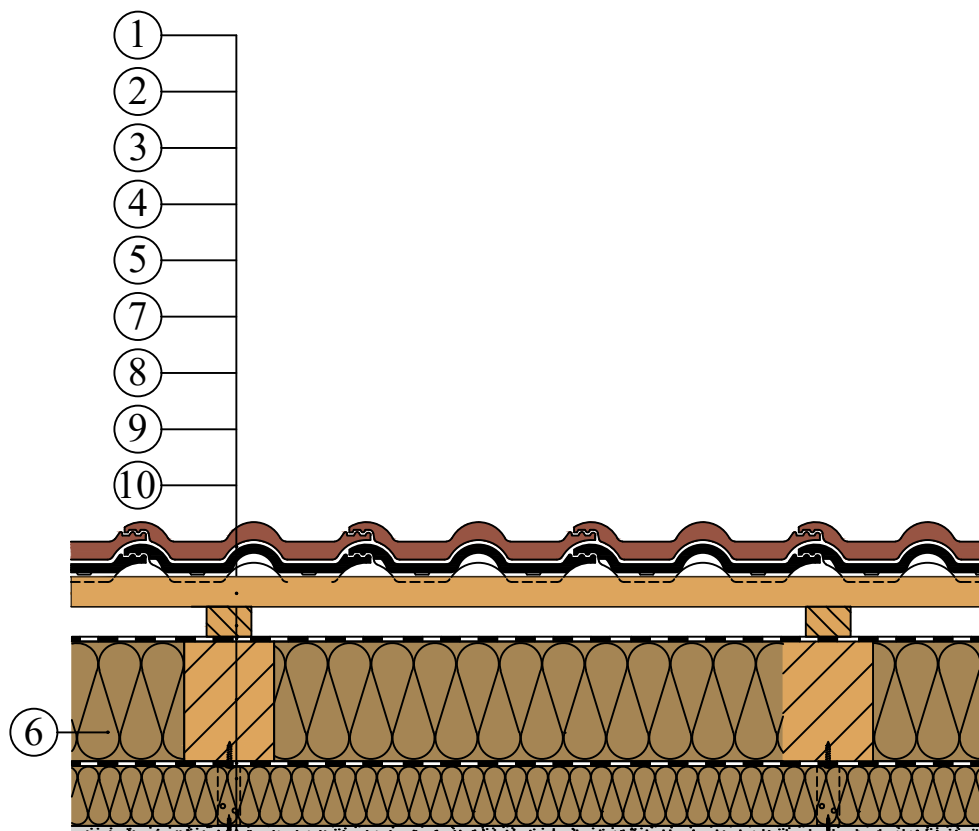

1. Skladaná strešná krytina
2. Latovanie
3. Kontralata
4. Vysokodifúzna fólia - HOMESEAL LDS 0.04 FIX PLUS
5. Krokva
6. Tepelný izolant z minerálnej vlny Unifit 032, Unifit 033, Unifit 035 - medzi krokvy
7. Parobrzdza - HOMESEAL LDS 2
8. Tepelný izolant z minerálnej vlny Unifit 035, Unifit 037 - pod krokvy
9. Krovkový záves
10. Sádrokartónový podhľad