


## Použitie tepelnej izolácie KNAUF INSULATION v konštrukcii drevostavby - detail hrebeňa

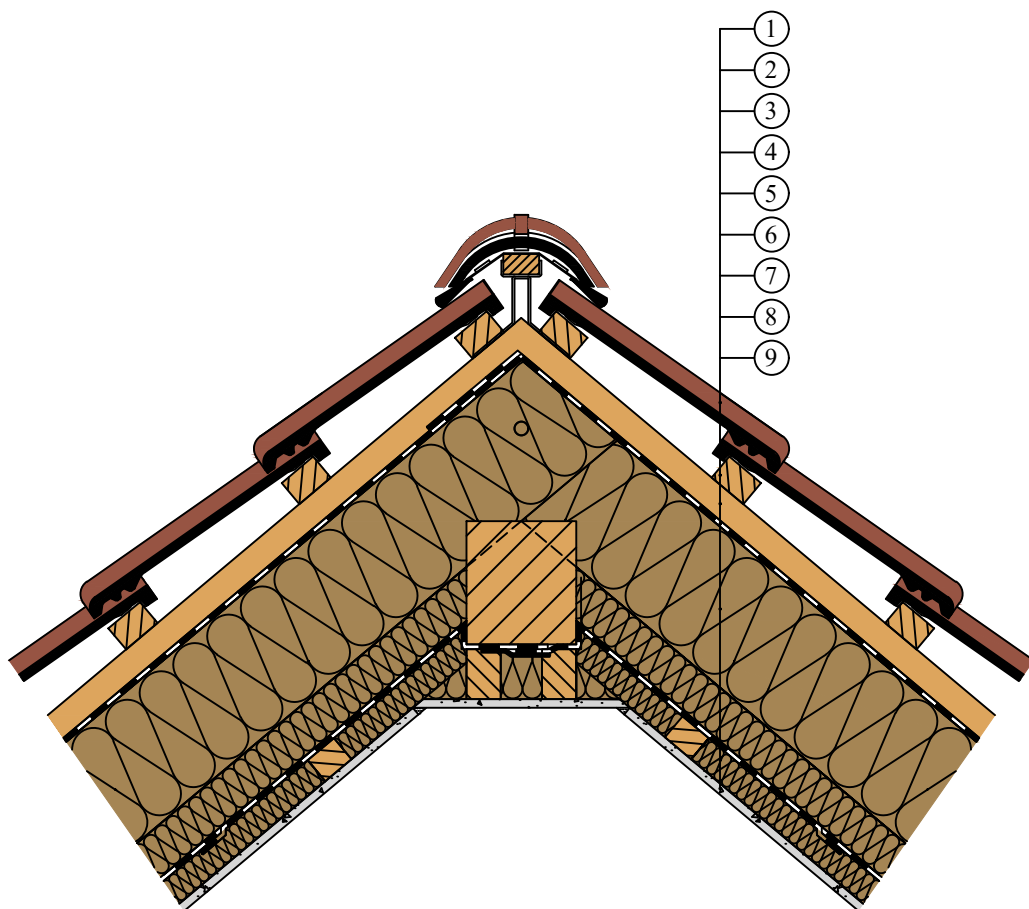

1. Strešná krytina
2. Kontralata
3. Latovanie
4. Vysokodifúzna fólia - HOMESAL LDS 0.04 FixPlus
5. Tepelný izolant z minerálnej vlny Unifit 032, Unifit 033, Unifit 035, Unifit 037 - medzi krokvy
6. Parobrzdza - HOMESAL LDS 2
7. Drevený rošt
8. Tepelný izolant z minerálnej vlny Unifit 033, Unifit 035 - pod krokvy
9. Sadrovláknitá doska