


## Použitie tepelnej izolácie KNAUF INSULATION v zatepl'ovacom systéme ETICS - detail hromozvodu

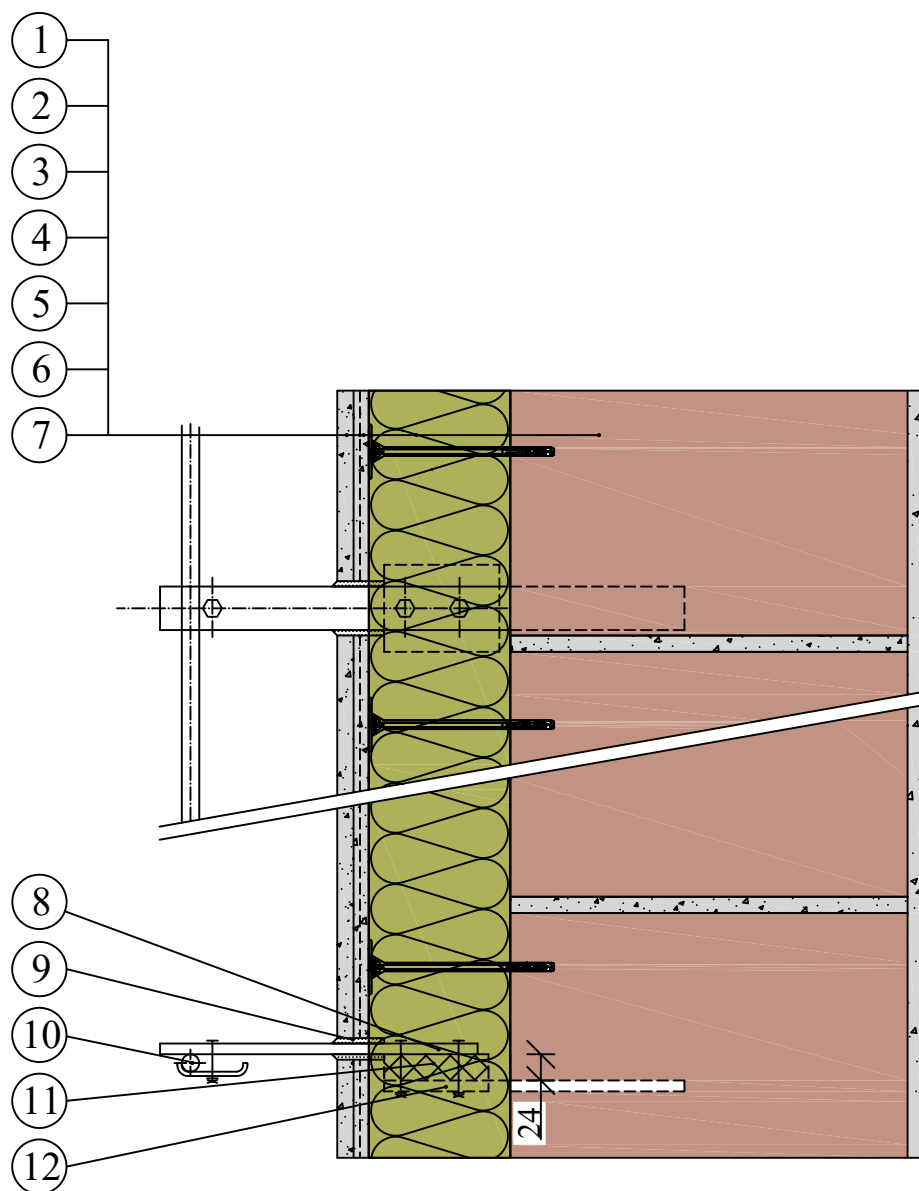

1. Murivo
2. Lepiaca malta napr. SMARTwall lepidlo (min. 40% pokrytie)
3. Rozperná skrutkovacia kotva
4. Fasádna doska s nástrekom SMART wall S C1 / SMART wall N C1
5. Výstužná vrstva lepiacej malty napr. SMARTwall lepidlo (celoplošne)
6. Sklotextilná mriežka
7. Finálna úprava
8. Predĺženie úchytky
9. Trvale pružný tmel
10. Uzemnenie hromozvodu
11. Prerušenie tepelného mostu ocelevej konštrukcie
12. Kovová kotva