


Použitie tepelnej izolácie KNAUF INSULATION v zatepľovacom systéme ETICS - detail pri balkóne

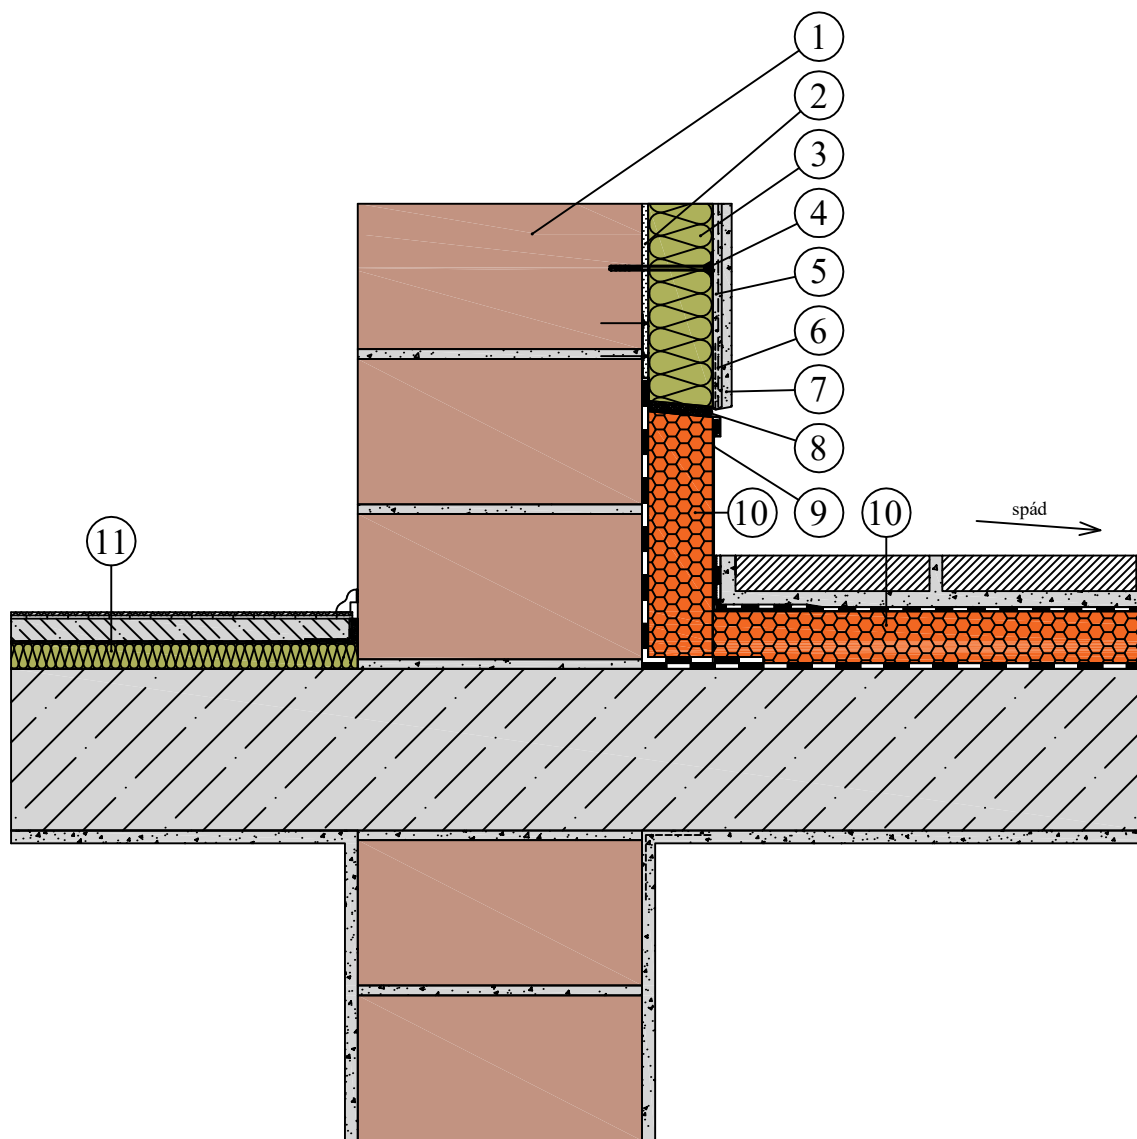

1. Murivo
2. Lepiaca malta napr. SMARTwall lepidlo (min. 40% pokrytie)
3. Fasádna doska s nástrekom SMART wall S C1 / SMART wall N C1, bez nástreku FKD S Thermal
4. Rozperná skrutkovacia kotva
5. Výstužna vrstva lepiacej malty napr. SMARTwall lepidlo (celoplošne)
6. Sklotextilná mriežka
7. Finálna úprava (napr. KNAUF)
8. Trvale pružný tmel
9. Oplechovanie
10. Extrudovaný polystyrén (XPS)
11. Skladba podlahy s izolačnou doskou z minerálnej vlny KNAUF (napr. PTN, PTS, PTE)