


Použitie tepelnej izolácie KNAUF INSULATION v zatepl'ovacom systéme ETICS - nezatepl'ný sokel

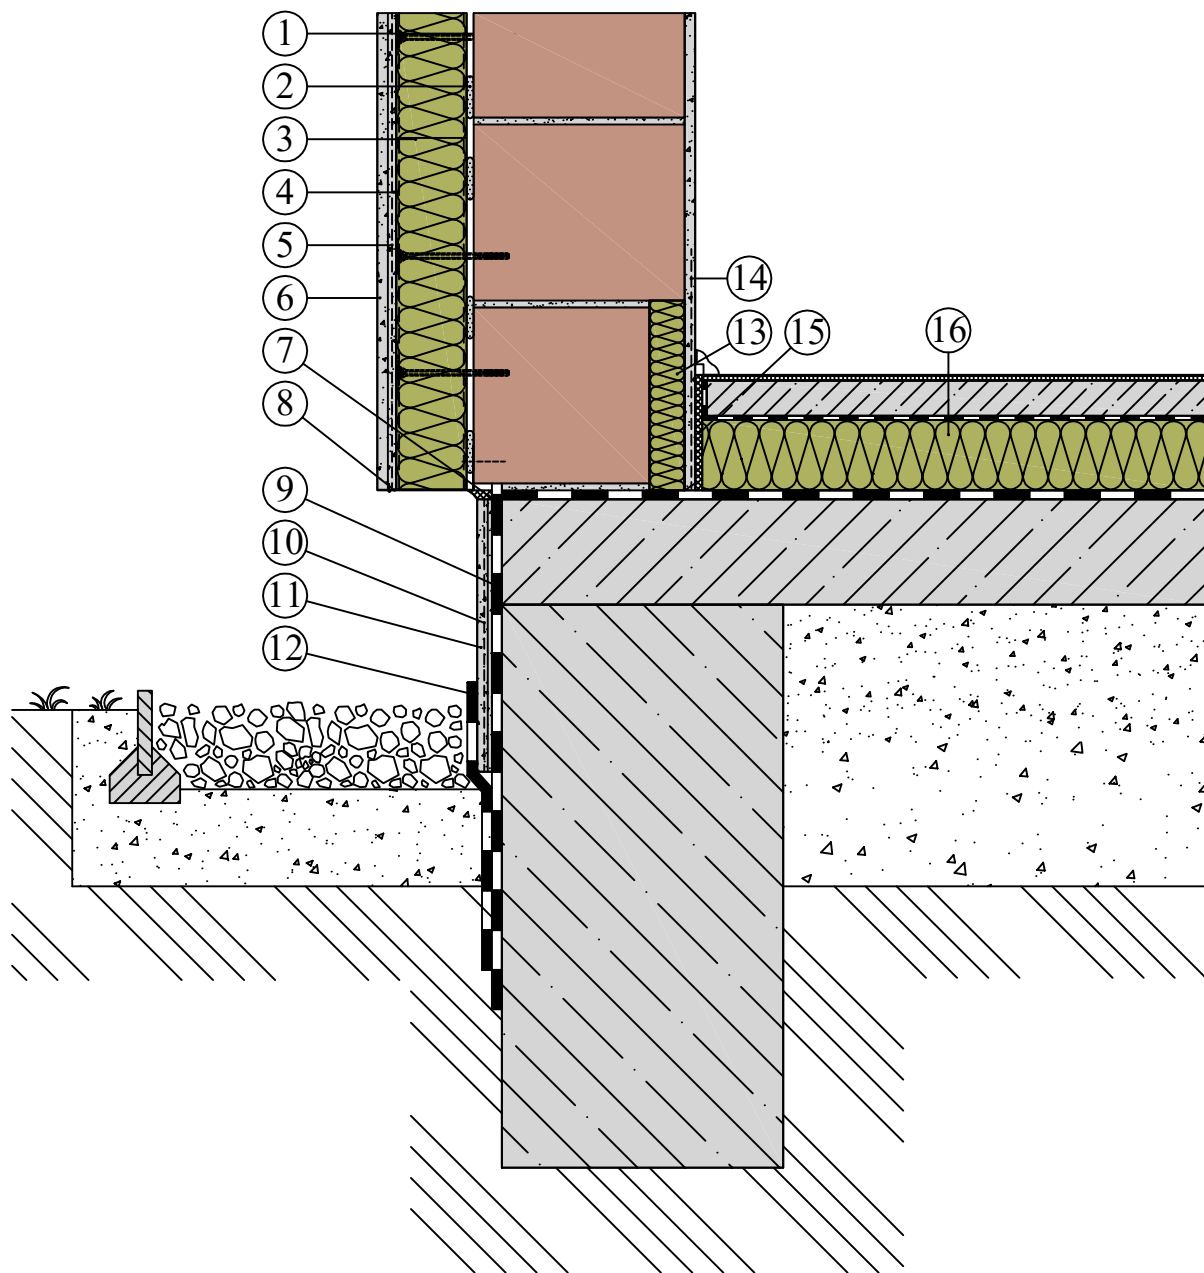

1. Murivo
2. Lepiaca malta napr. SMARTwall lepidlo (min. 40% pokrytie)
3. Fasádna doska s nástrekom SMART wall S C1 / SMART wall N C1, bez nástreku FKD S Thermal
4. Výstužná vrstva lepiacej malty napr. SMARTwall lepidlo (celoplošne)
5. Sklotextilná mriežka
6. Finálna úprava (napr. KNAUF)
7. Trvale pružný tmel
8. Zakladacia lišta
9. Hydroizolácia
10. Výstuženie soklovej omietky
11. Soklová omietka
12. Hydroizolačná vrstva
13. Pridaná tepelná izolácia
14. Sklotextilná textília - prírez
15. Okrajový izolační pásik
16. Skladba podlahy s izolačnou doskou z minerálnej vlny KNAUFinsulation (typ PTN, PTE, PTS)