


Použitie tepelnej izolácie KNAUF INSULATION v zatepľovacom systéme ETICS - detail ostenia

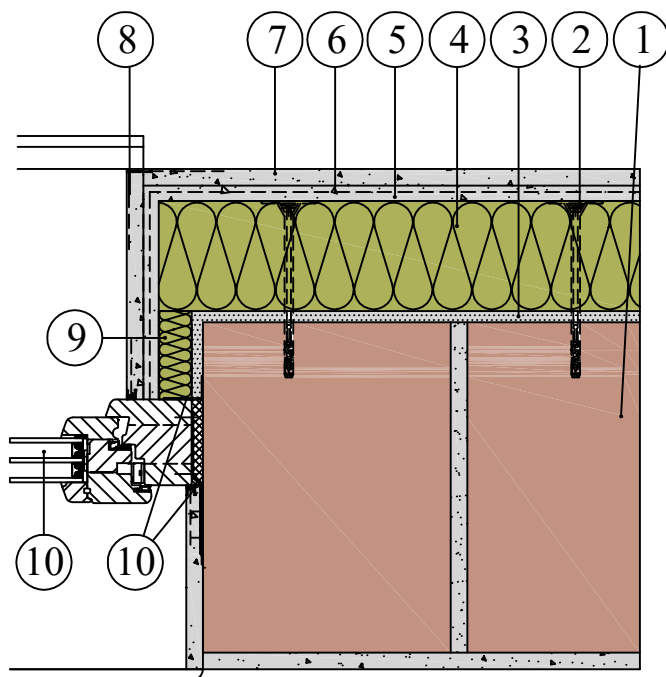

1. Murivo
2. Rozperná skrutkovacia kotva
3. Fasádna doska s nástrekom SMART wall S C1 / SMART wall N C1 bez nástreku FKD S Thermal
4. Lepiaca malta napr. SMARTwall lepidlo (min. 40% pokrytie)
5. Výstužna vrstva lepiacej malty napr. SMARTwall lepidlo (celoplošne)
6. Sklotextilná mriežka
7. Finálna úprava (napr. KNAUF)
8. Rohový profil
9. Tepelný izolant z minerálnej vlny FKD RS C1
10. Okenný profil
11. Utesnenie špáry medzi stenou a okenným rámom (vnútorná strana - parotesná páska, vnútorná strana - vodeodolné utesnenie)