


Použitie tepelnej izolácie KNAUF INSULATION v zatepl'ovacom systéme ETICS - detail u hromozvodu

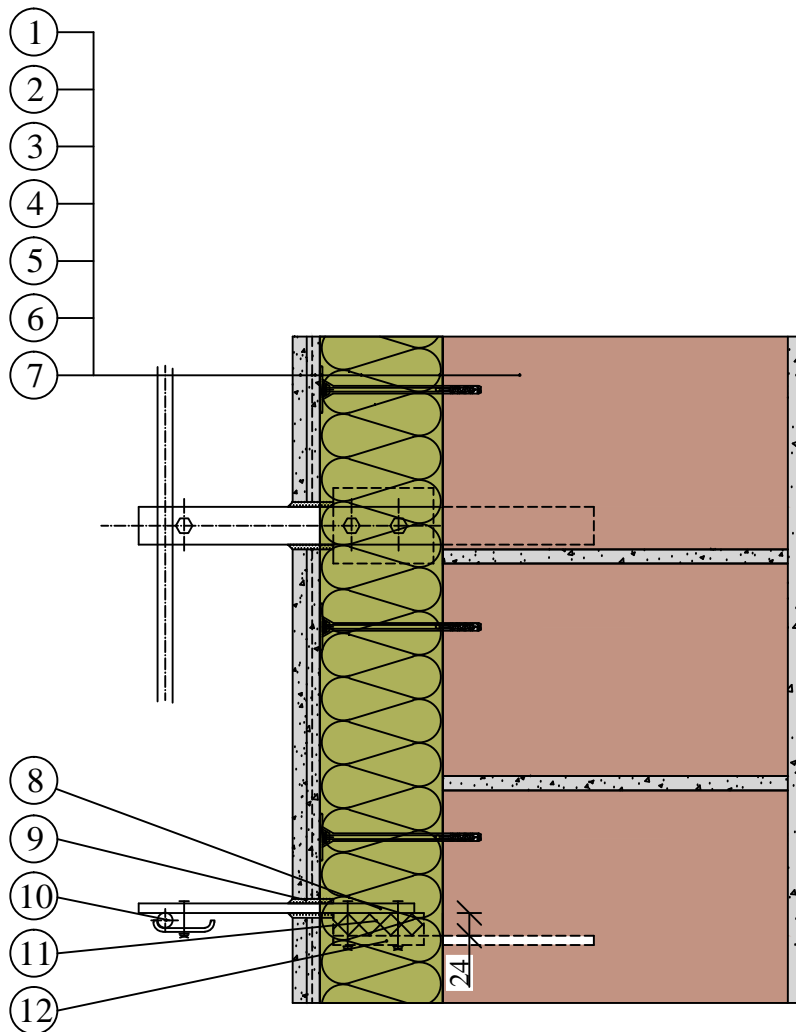

1. Murivo
2. Lepiaca zmes
3. Rozperná skrutkovacia kotva
4. Fasádna doska s nástrekom SMART wall S C1 / SMART wall N C1
5. Výstužná vrstva lepidla
6. Sklotextilná mriežka
7. Finálna úprava
8. Predĺženie úchytky
9. Trvale pružný tmel
10. Uzemnenie hromozvodu
11. Prerušenie tepelného mostu ocelevej konštrukcie
12. Kovová kotva