


Použitie tepelnej izolácie KNAUF INSULATION v zatepľovacom systéme ETICS - nadpražie okna/dverí s pridanou tepelnou izoláciou - XPS

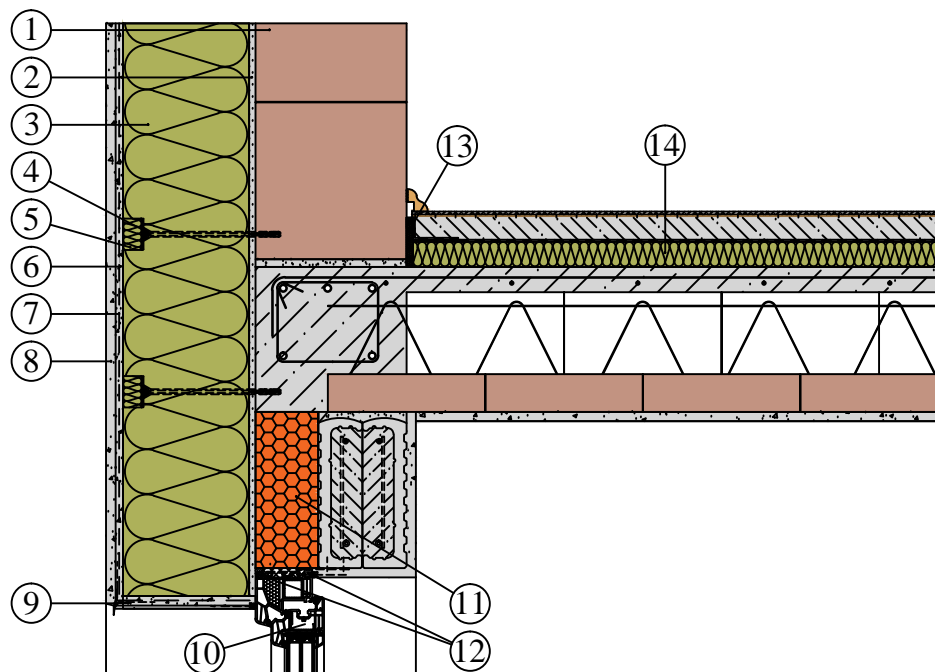

1. Murivo
2. Lepiaca zmes
3. Fasádna doska s nástrekom SMART wall S C1 / SMART wall N C1
4. Rozperná skrutkovacia kotva
5. Zátka z izolantu z minerálnej vlny
6. Výstužná vrstva lepidla
7. Sklotextilná mriežka
8. Finálna úprava
9. Okapnička s armovacou tkaninou
10. Okenný/dverný profil s izolačným trojsklom
11. Extrudovaný polystyrén (XPS)
12. Tesnenie - komprimačná páska
13. Okrajový izolačný pásik
14. Skladba podlahy s izolačnou doskou z minerálnej vlny ( špecifikácia, typ PTN, PTE, PTS, PVT )