


Použitie tepelnej izolácie KNAUF INSULATION v zatepl'ovacom systéme ETICS - nadpražie okna/dverí s vonkajšou roletou - s tepelne izolačným prvkom VARIO

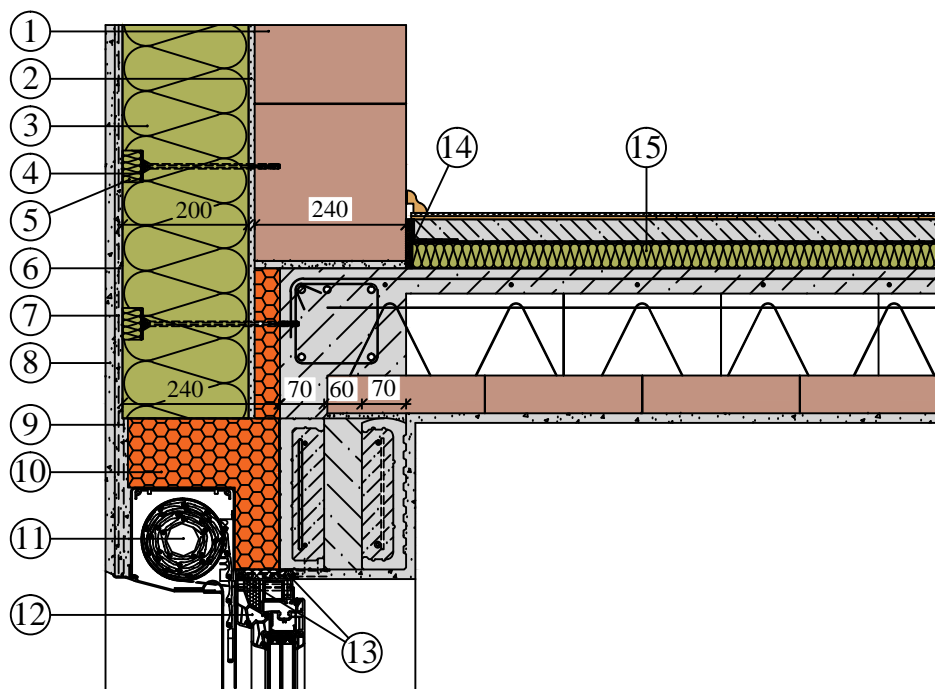

1. Murovo
2. Lepiaca zmes
3. Fasádna doska s nástrekom SMART wall S C1 / SMART wall N C1
4. Rozperná skrutkovacia kotva
5. Zátka z izolantu z minerálnej vlny
6. Výstužná vrstva lepidla
7. Sklotextilná mriežka
8. Finálna úprava
9. Pridaná armovacia tkanina
10. Tepelne izolačný prvok VARIO
11. Vonkajšia roleta
12. Okenný/dverný profil s izolačným trojsklom
13. Tesnenie - komprimačná páska
14. Okrajový izolačný pásik
15. Skladba podlahy s izolačnou doskou z minerálnej vlny ( špecifikácia, typ PTN, PTE, PTS, PVT )