


Použitie tepelnej izolácie KNAUF INSULATION v zatepl'ovacom systéme ETICS - detail u ostenia

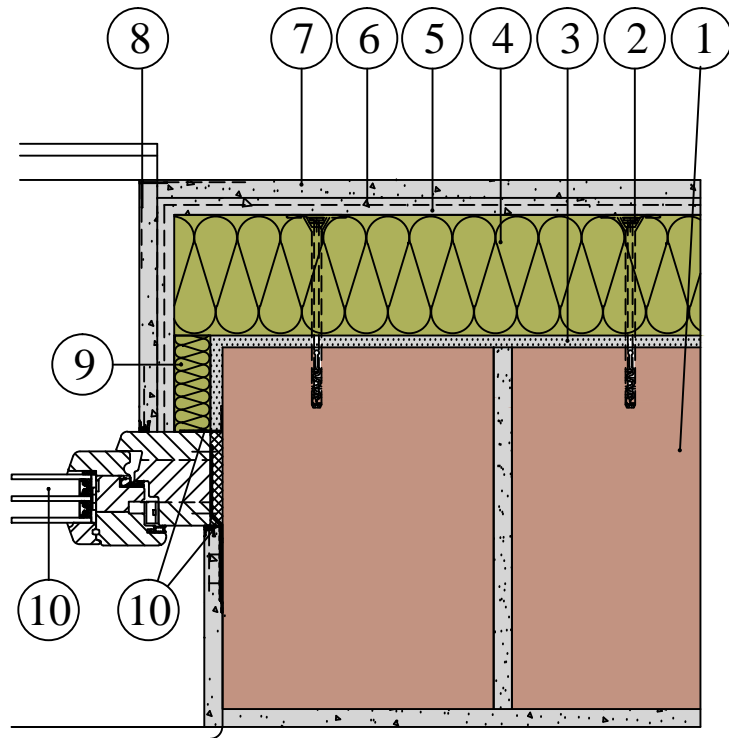

1. Murivo
2. Rozperná skrutkovacia kotva
3. Fasádna doska s nástrekom SMART wall S C1 / SMART wall N C1
4. Lepiaca zmes
5. Výstužná vrstva lepidla
6. Sklotextilná mriežka
7. Finálna úprava
8. Rohový profil
9. Tepelný izolant z minerálnej vlny FKD RS C1
10. Okenný profil
11. Utesnenie špáry medzi stenou a okenným rámom
(vnútorná strana - parotesná páska,
vnútorná strana - vodeodolné utesnenie)