


Použitie tepelnej izolácie KNAUF INSULATION v zatepl'ovacom systéme ETICS - ukončenie šikmej strechy u zateplenej obvodovej steny

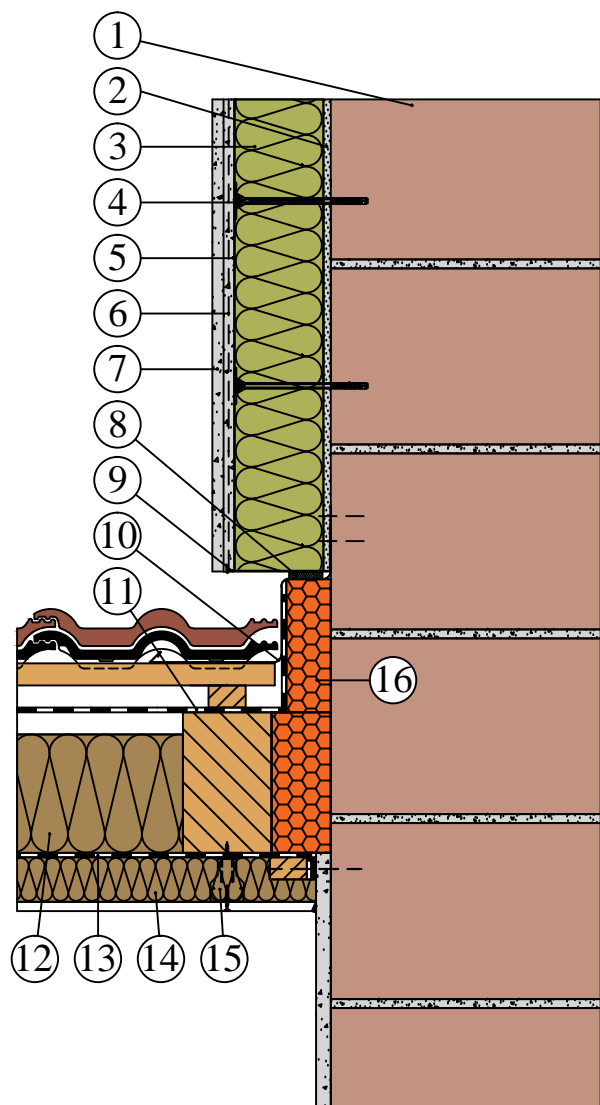

1. Murivo
2. Lepiaca zmes
3. Fasádna doska s nástrekom SMART wall S C1 / SMART wall N C1
4. Rozperná skrutkovacia kotva
5. Výstužná vrstva lepidla
6. Sklotextilná mriežka
7. Finálna úprava
8. Trvale pružný tmel
9. Zakladacia lišta
10. Oplechovanie
11. Poistná hydroizolácia
12. Tepelný izolant z minerálnej vlny pre šikmé strechy (špecifikácia, typ Unifit 032, 034, 035, 037)
13. Parozábrana - LDS 100
14. Tepelný izolant z minerálnej vlny pre šikmé strechy (špecifikácia, typ Unifit 032, 034, 035)
15. Krokvový záves
16. Extrudovaný polystyrén (XPS)