


Použitie tepelnej izolácie KNAUF INSULATION v konštrukcii drevostavby - obvodová stena - u pomúrnic - odvetrávaná fasáda

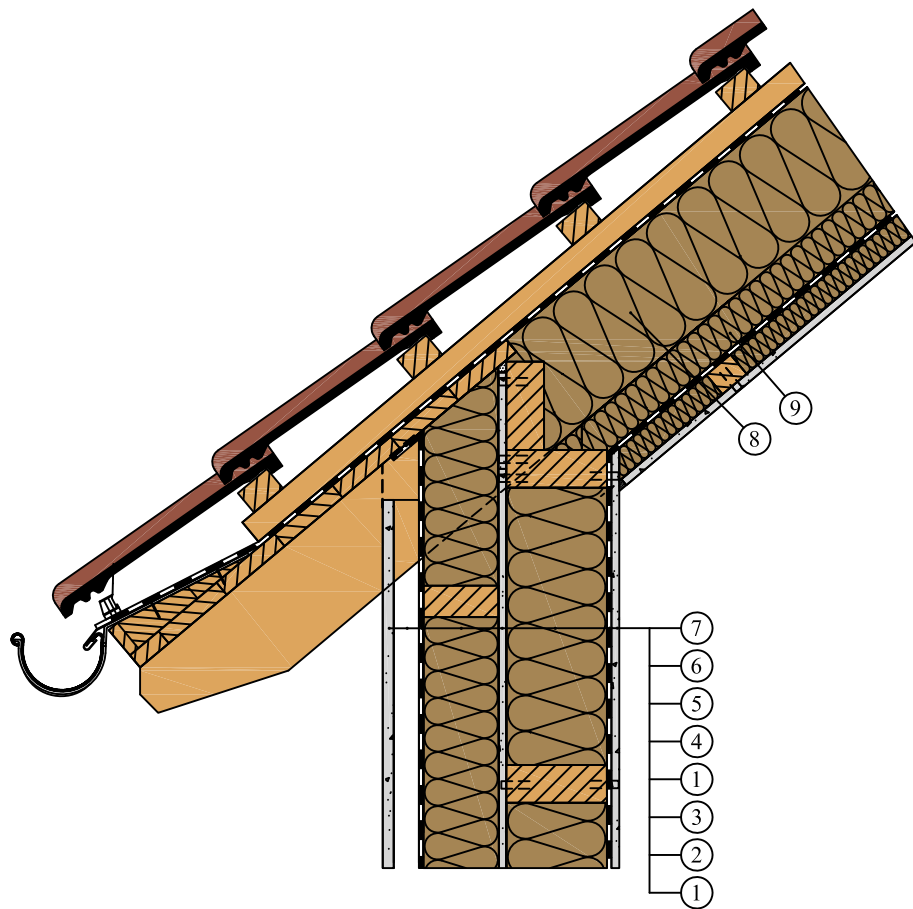

1. Sadrovláknitá doska
2. Parotesná zábrana - LDS 100
3. Tepelná izolácia Knauf Insulation(špecifikácia, typ podľa požiadaviek investora)
4. Tepelná izolácia Knauf Insulation(špecifikácia, typ podľa požiadaviek investora)
5. Difúzne otvorená fólia - LDS 0.04
6. Prevetrávaná medzera + nosný drevený rošt
7. Cementovláknitá doska s povrchovou úpravou
8. Tepelný izolant z minerálnej vlny Unifit 034, Unifit 035, Unifit 037 - medzi krokvy
9. Tepelný izolant z minerálnej vlny Unifit 035 - pod krokvy