


Použitie tepelnej izolácie KNAUF INSULATION v roštovej podlahe na strope medzi vykurovanými priestormi

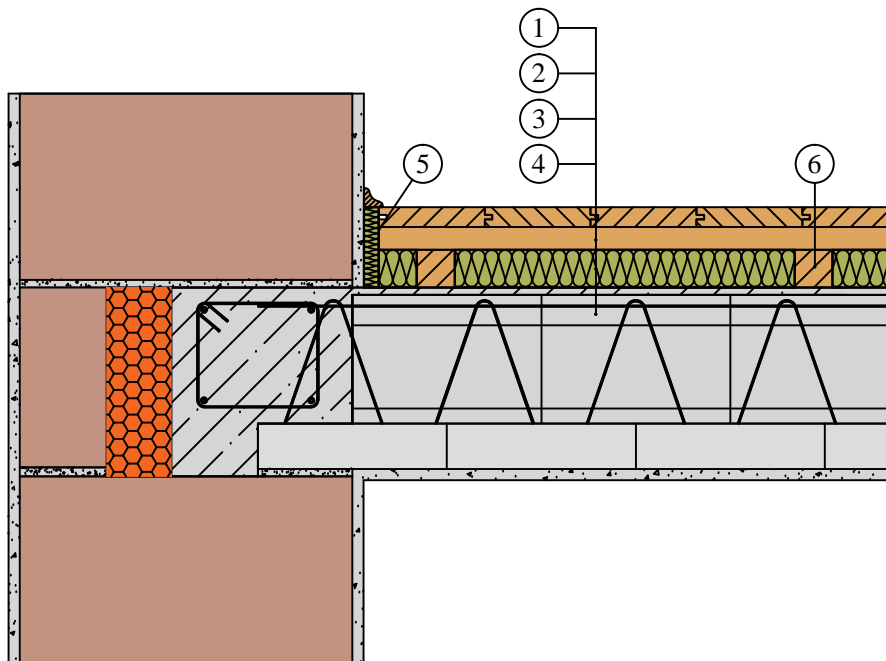

1. Nášľapná vrstva ľahkej drevenej podlahy
2. Drevený rošt
3. Tepelná izolácia Classic 040, MPN
4. Nosná konštrukcia
5. Okrajový pásik
6. Podkladný trám dreveného roštu