


Použitie tepelnej izolácie KNAUF INSULATION voľne uloženej na strope priestoru na povale nad vykurovanými priestormi

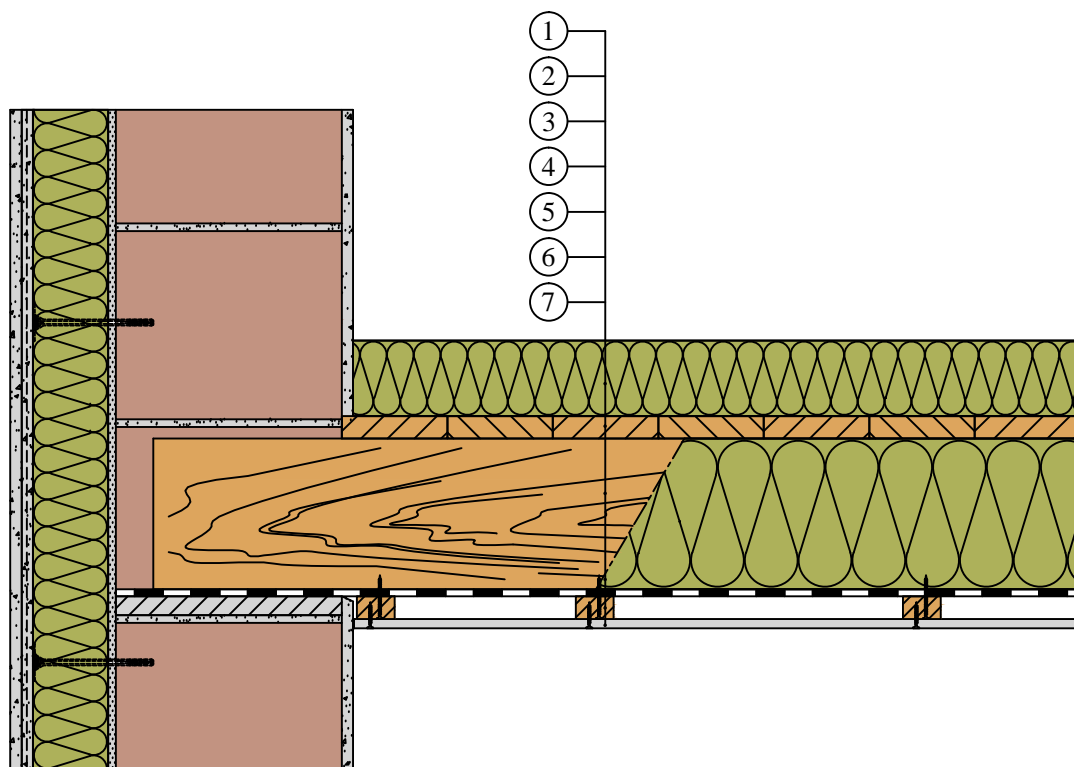

1. Tepelná izolácia Classic 040, MPN
2. Drevený záklop
3. Stropný trám
4. Tepelná izolácia Classic 039, MPN
5. Parozábrana - LDS 100
6. Drevený rošt pre sadrokartón
7. Sadrokartón