


Použitie tepelnej izolácie KNAUF INSULATION v skladbe konštrukcie šikmej strechy

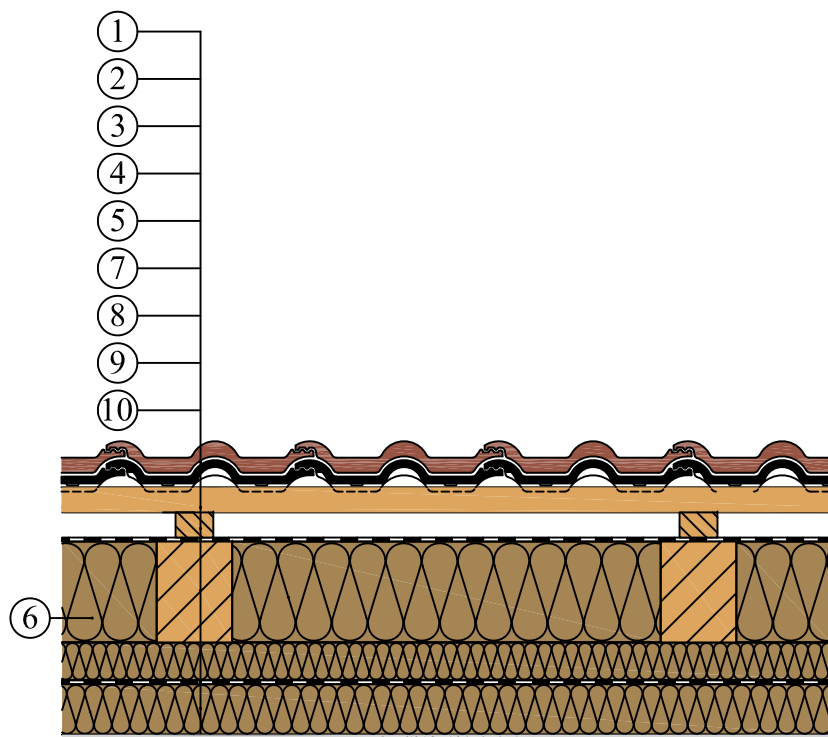

1. Skladaná strešná krytina
2. Latovanie
3. Kontralata
4. Vysokodifúzna fólia LDS 0.04
5. Krokva
6. Tepelný izolant z minerálnej vlny Unifit 034, Unifit 035, Unifit 037 - medzi krokvy
7. Tepelný izolant z minerálnej vlny Unifit 034, Unifit 035, Unifit 037 - pod krokvy
8. Parobrzdza - LDS 2Silk
9. Tepelný izolant z minerálnej vlny Unifit 034 - pod krokvy
10. Sádkartónový podhľad