


Použitie tepelnej izolácie KNAUF INSULATION v skladbe konštrukcie šikmej strechy - rekonštrukcia

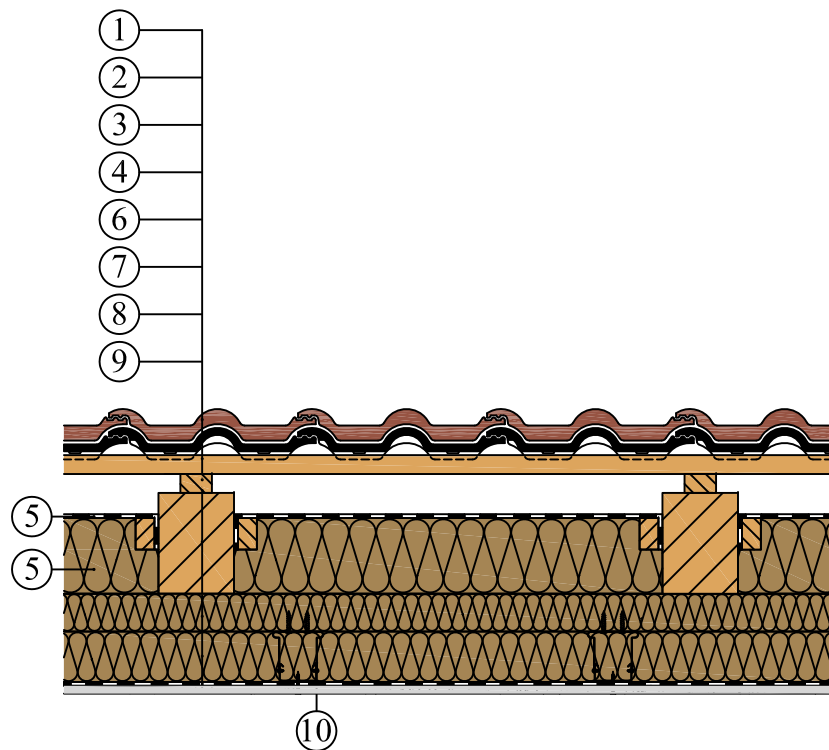

1. Skladaná strešná krytina
2. Latovanie
3. Kontralata
4. Krokva
5. Vysokodifúzna fólia - LDS 0.04
6. Tepelný izolant z minerálnej vlny Unifit 034, Unifit 035, Unifit 037 - medzi krokvy
7. Tepelný izolant z minerálnej vlny Unifit 034 - pod krokvy
8. Parotesná zábrana - LDS 100
9. Sadrokartónový podhľad
10. Krovkový záves