


Použitie tepelnej izolácie KNAUF INSULATION v skladbe konštrukcie šikmej strechy, nadkrokvový a medzikrokvový systém - rekonštrukcia

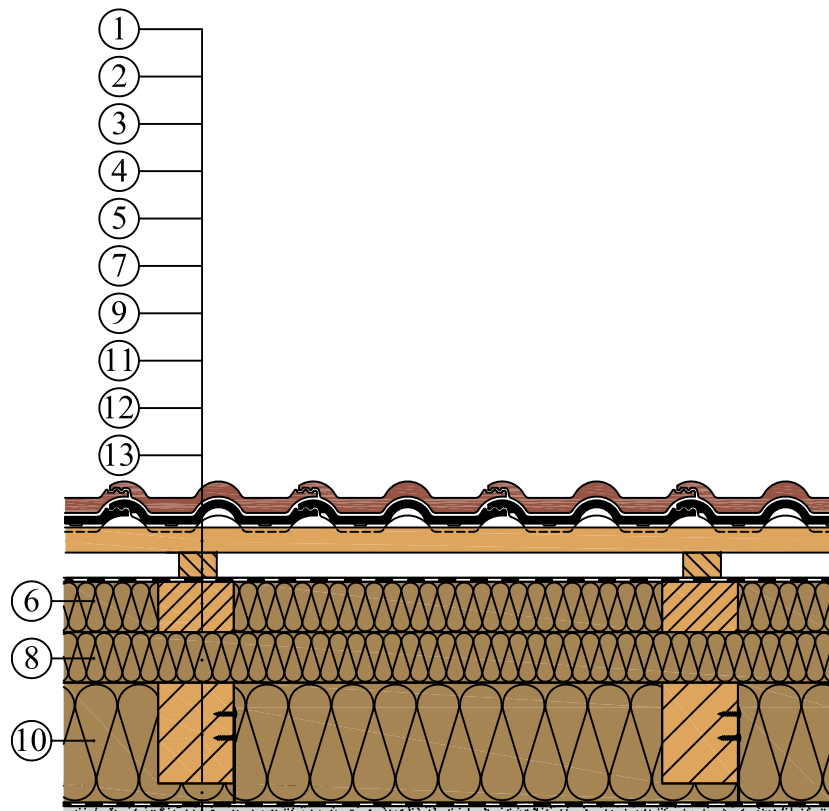

1. Skladaná strešná krytina
2. Latovanie
3. Kontralata
4. Vysokodifúzna fólia - LDS 0.04
5. Priečne trámy
6. Tepelný izolant z minerálnej vlny Unifit 034, Unifit 035, Unifit 037 - medzi pozdĺžne trámy
7. Pozdĺžne trámy
8. Tepelný izolant z minerálnej vlny Unifit 034, Unifit 035, Unifit 037 - medzi priečne trámy
9. Krokva
10. Tepelný izolant z minerálnej vlny Unifit 034, Unifit 035, Unifit 037 - medzi krokvy
11. Krokrový záves
12. Parotesná zábrana - LDS 100
13. Sadrokartónový obklad