


Použitie tepelnej izolácie KNAUF INSULATION v skladbe konštrukcie šikmej strechy - nadkrokový systém

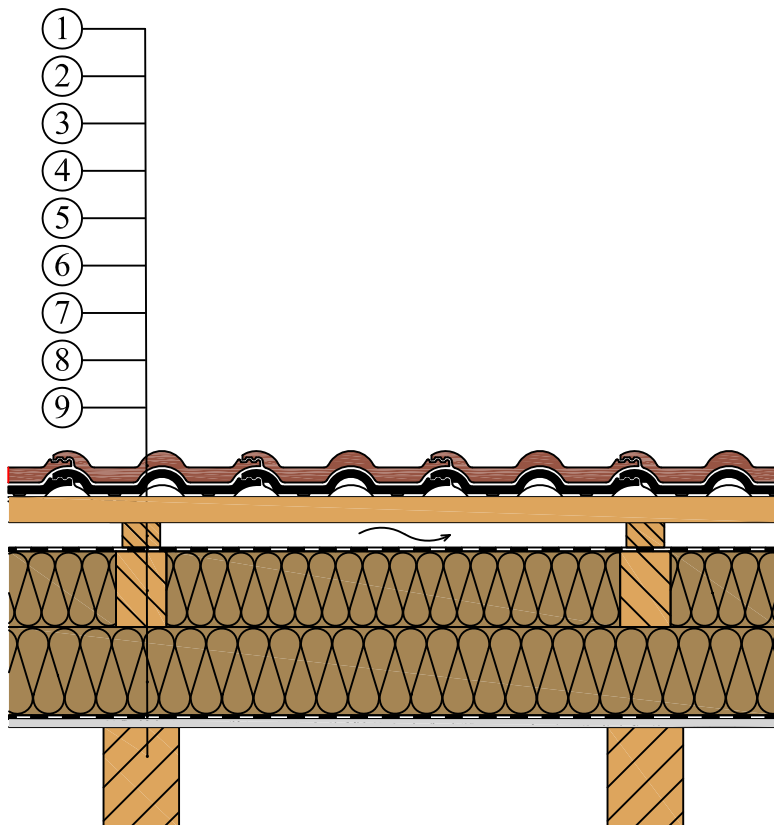

1. Skladaná strešná krytina
2. Latovanie
3. Kontralata kotvená do krokvy
4. Vysokodifúzna fólia - LDS 0.04
5. Tepelný izolant z minerálnej vlny Unifit 034, Unifit 035, Unifit 037 - medzi pozdĺžne trámy
6. Tepelný izolant z minerálnej vlny Unifit 034, Unifit 035, Unifit 037 - medzi krokvy
7. Parotesná zábrana - LDS 100
8. Sadrokartónový podhľad
9. Krokva