


Použitie tepelnej izolácie KNAUF INSULATION v skladbe konštrukcie šikmej strechy u pomúrnice - novostavba

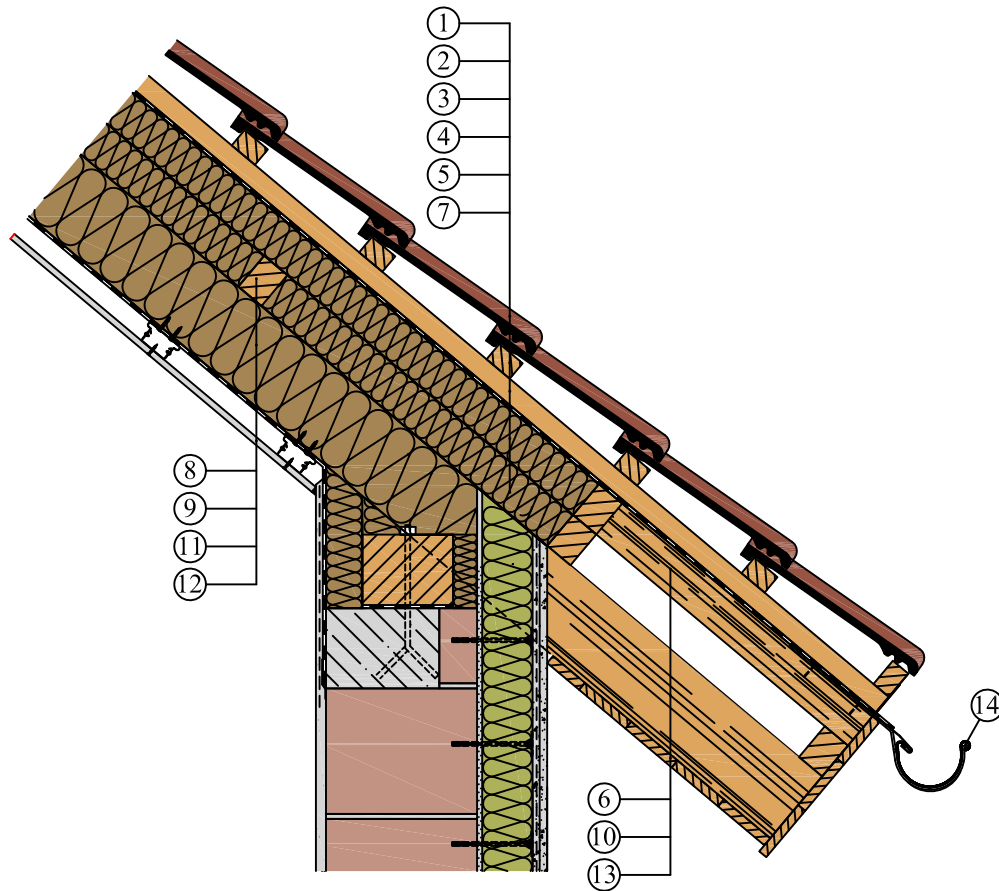

1. Skladaná strešná krytina
2. Latovanie
3. Kontralata
4. Vysokodifúzna fólia - LDS 0.04
5. Tepelný izolant z minerálnej vlny Unifit 034, Unifit 035, Unifit 037 - nad krokvy
6. Pozdĺžne trámy
7. Tepelný izolant z minerálnej vlny Unifit 034, Unifit 035, Unifit 037 - nad krokvy
8. Priečne trámy
9. Tepelný izolant z minerálnej vlny Unifit 034, Unifit 035, Unifit 037 - medzi krokvy
10. Krokva
11. Parotesná zábrana - LDS 100
12. Sadrokartónový podhľad
13. Podbitie
13. Okap